

듀얼LED 사용설명서

● SMART CATCH



INNOTECH


- 본 설명서를 숙지하시고 올바르게 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 이노테크에서 개발한 국내(대한민국)용입니다.

사용설명서

조립영상




스마트캐치 조립방법

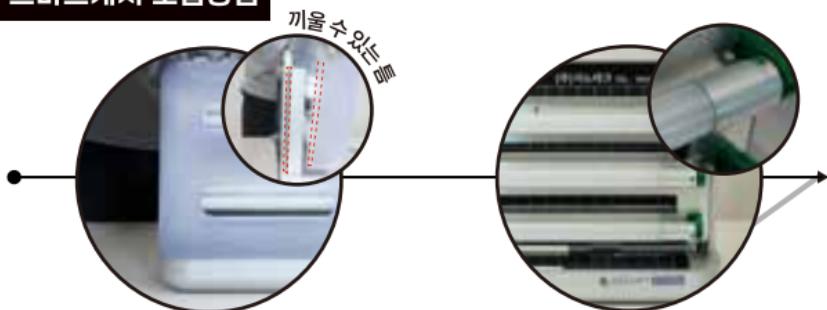

커버제거

바깥쪽으로 밀면서 벗겨져야 잘 벗겨집니다.

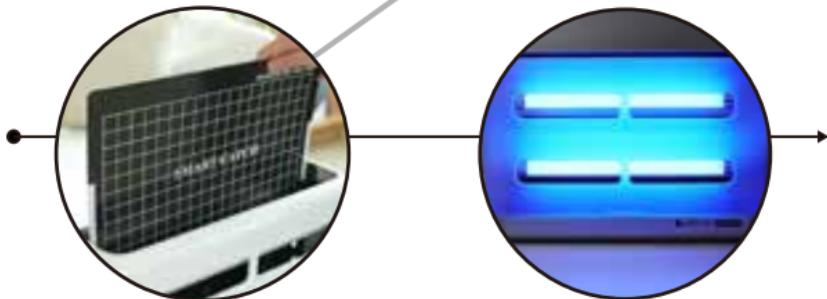

끈끈이 넣기

*오른쪽 페이지를 참고해주세요.


설치

선반, 냉장고등 가구 위에 두는 걸
추천드립니다.

*제품을 바닥에서 1.5~2m 떨어진 높이에 사용해주세요.

사용설명서

글루페이퍼(끈끈이) 교체방법

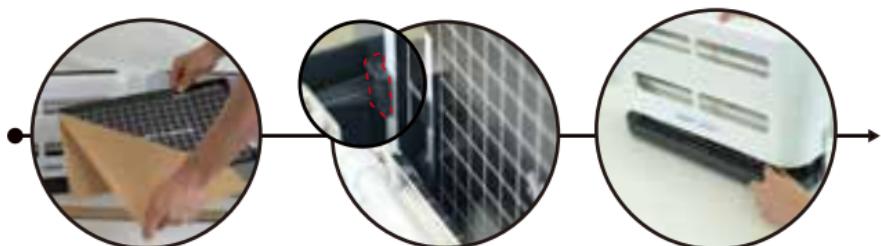

1. 필름제거

글루페이퍼(끈끈이)의 보호필름을 제거한다.

2. 커버 상단

상단 끈끈이를 가이드에 맞게 넣는다.

3. 커버 하단

앞커버를 들어서 밑면 끈끈이를 넣는다.

듀얼 LED 램프 착용법



1. 램프준비

스마트캐치듀얼LED에 맞는 램프를 준비합니다.

*맞지 않는 제품일 경우 화재가 일어날 가능성이 있으니 주의해주세요.

2. 램프끼우기


초록 스티커▶

초록 소켓에
맞춰 끼워줍니다.

3. 램프돌리기

초록 스티커가 정면으로 오게 돌려야 불빛이 들어옵니다.

캐치/알파 듀얼 LED 상세설명

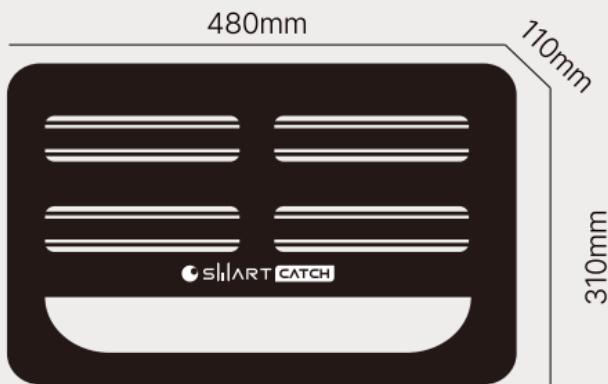

정격전압 - 100V~240V, 47~63HZ

정격소비전력 - 16W(8W×2) **램프** - DC12V

무게 - 2.6kg (램프포함)

스펙트럼 - 365+395nm

특성

- 인테리어용으로 손색없는 디자인
- 듀얼LED램프의 특성으로 두 가지 파장으로 비래해충을 유인 포획하는 효과
- 소음이 없고 인체에 무해하며, 친환경적인 제품

효과

- 파리, 나방류등 비래해충 포획 억제
- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 해충으로 인한 감염병 예방

사용 장소



캐치/알파 듀얼 LED 상세설명

설치장소 및 사용방법

- 제품은 실내용입니다.
- 설치 높이는 약 1.5~2m를 추천합니다.
- 설치 후 24시간 작동시켜주세요.
- 끈끈이 교환 : 월 1~2회 교체
- 램프교환 : 램프수명 10,000시간(약 1년 사용)을 사용하면 유인효과가 헌저히 떨어질 수 있으므로 8w램프로 교체를 권장합니다.
- 사용면적 1대(약 25평) 기준
- 램프교환 및 끈끈이 구매문의 : 1600 - 4261


주의

- 인화성 증기나 폭발성 분진이 존재할 가능성이 있는 장소에서 사용하지마세요.
- 해당 포충기는 실내용으로 야외에서는 사용하기 부적합합니다.
- 해당 포충기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

보증기간

- 제품 구입일로부터 1년간 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리)
※ 수리, 교환, 환급등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준'의거

에디션 듀얼 LED 상세설명

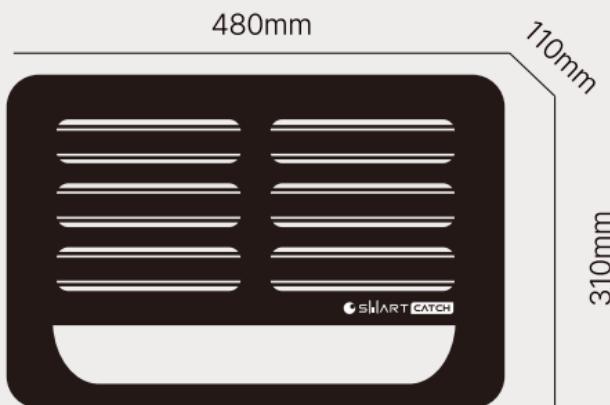

정격전압 - 100V~240V, 47~63HZ

정격소비전력 - 24W(8W x 3) **램프** - DC12V

무게 - 3kg (램프포함)

스펙트럼 - 365+395nm

특성

- 인테리어용으로 손색없는 디자인
- 듀얼LED램프의 특성으로 두 가지 파장으로 비래해충을 유인 포획하는 효과
- 소음이 없고 인체에 무해하며, 친환경적인 제품

효과

- 파리, 나방류등 비래해충 포획 억제
- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 해충으로 인한 감염병 예방

사용 장소



에디션 듀얼 LED 상세설명

설치장소 및 사용방법

- 제품은 실내용입니다.
- 설치 높이는 약 1.5~2m를 추천합니다.
- 설치 후 24시간 작동시켜주세요.
- 끈끈이 교환 : 월 1~2회 교체
- 램프교환 : 램프수명 10,000시간(약 1년 사용)을 사용하면
유인효과가 헌저히 떨어질 수 있으므로 8w램프로 교체를 권장합니다.
- 사용면적 1대(약 35평) 기준
- 램프교환 및 끈끈이 구매문의 : 1600 - 4261

주의

- 인화성 증기나 폭발성 분진이 존재할 가능성이 있는 장소에서 사용하지마세요.
- 해당 포충기는 실내용으로 야외에서는 사용하기 부적합합니다.
- 해당 포충기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이
부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는
사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.

보증기간

- 제품 구입일로부터 1년간 (정상 상태에서 제조상의 문제에 대해 무상수리)
※ 수리, 교환, 환급등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준'의거

제품 보증서

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

수리, 교환, 환급 등의 보상 방법은 '재정경제부 고시 소비자 분쟁 해결 기준' 의거 서비스를 받기 위해 반드시 본 품질보증서를 보관하시기 바랍니다.

• 제품명/모델명

• 구입일/구입처

• 구매자성명/주소

고객서비스

제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 무상 서비스를 받으실 수 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

제품 수리는 반드시 공식 서비스 센터를 이용하시기 바랍니다.

유상서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속들이 분실 및 파손되었을 경우
- 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생했을 경우
- 사용설명서의 내용 및 주의 사항을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 잘못된 청소로 인한 성능불량 및 고장이 발생하였을 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우

AS 문의 : 1600-4261

상담시간: 평일 09:00~17:00 (토, 일, 공휴일 휴무)

경남 진주시 솔밭로 23(상평동) 이노테크

